

Så förstärker du ditt brandskydd



Ökad risk att drabbas av brand

Med åldern, eller i samband med någon funktionsvariation, ökar risken för att drabbas av eller omkomma i brand. Det kan till exempel handla om nedsatt hörsel, nedsatt rörlighet eller minnesproblematik.

>>> Om det är svårt att uppmärksamma en brand eller ta sig ut på egen hand behöver brandskyddet förstärkas.

Det finns flera hjälpmedel som förstärker brandskyddet. En del kan du ansöka om kostnadsfritt genom din kommun eller region. Hur just dina behov ser ut behöver bedömas individuellt.

Skydda dig själv och dina nära

Med rätt kunskap om brandskydd, brandrisker och hjälpmedel kan du skydda dig själv och dina nära.

Följande punkter är bra att utgå ifrån:

- Bli varnad i tid
- Larma och släck
- Utrymma på egen hand
- Brandrisker och hjälpmedel

Bli varnad i tid

Har du brandvarnare? Vet du om de fungerar? Kan du uppfatta larmet?

Brandvarnare räddar liv. Räddningstjänsten Syd rekommenderar minst en brandvarnare på varje våningsplan och en i varje sovrum. I flerbostadshus ansvarar fastighetsägaren för att det finns en brandvarnare i varje bostad, men hyresgästen ska se till att den fungerar.

Tryck på knappen för att testa brandvarnarna, flera gånger om året. Särskilt om du varit bortrest. Byt batterier vid behov. Ta hjälp av någon om du har svårt att göra det själv.




Brandvarnare kopplad till trygghetslarm.

Många kommuner har en fixartjänst som erbjuder servicetjänster i hemmet. De kan hjälpa till med att testa eller montera din brandvarnare. Ta kontakt med din kommun för att veta vad som gäller där du bor.

Hjälpmedel för att uppfatta brandvarnaren

Om du bor i ett större hus kan seriekopplade brandvarnare öka hörbarheten. Då larmar alla brandvarnare samtidigt.

Brandvarnare kopplad till trygghetslarm är ett bra hjälpmedel om du har svårt att larma 112, agera eller utrymma snabbt. När brandvarnaren utlöser går en signal direkt till kommunens larmcentral.

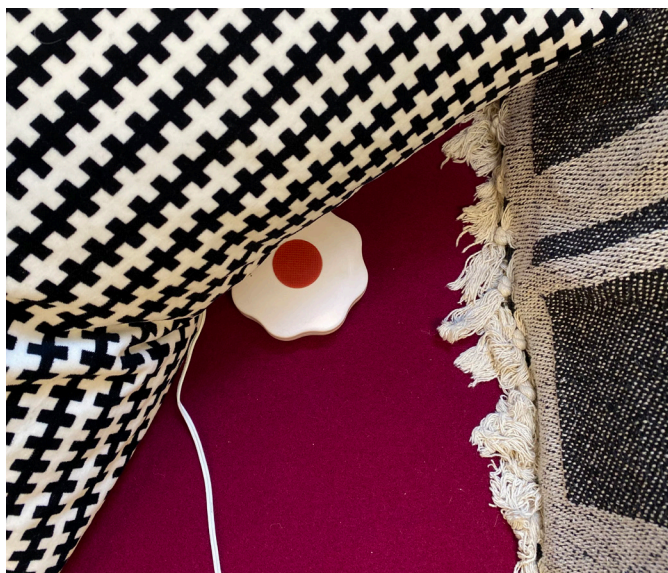

Vibratorplatta placerad under kudden.

Brandvarnare kopplad till blixtljus eller vibratorplatta (som placeras under kudden eller madrassen) är bra hjälpmedel om du har svårt att höra brandvarnaren. Till exempel på natten när du sover.

Larma och släck

Kan du nödnumret? Har du brandsläckare och brandfilt? Vet du hur de används?

Om olyckan är framme ska du rädda och varna andra i närheten och ringa nödnumret 112. De frågar varifrån du ringer och vad som har hänt. En minneslapp med din adress och ditt telefonnummer kan underlätta i en stressig situation.

För hörsel- eller talskadade erbjuder SOS Alarm en tjänst som gör att du kan larma 112 genom att skriva ett SMS. För att få tillgång till tjänsten registrerar du dig via SOS Alarms hemsida.

Försök att släcka eller begränsa branden med en brandfilt eller pulversläckare, utan att riskera din egen säkerhet. Brinner det i en kastrull kan du även använda ett lock.

Med en brandfilt kan du kväva mindre bränder. Till exempel om det brinner i möbler eller kläder. Dra ut filten. Lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten.

Pulver är det mest effektiva släckmedlet och det är lätt att använda. Sikta mot lågans bas med en svepande rörelse.

Räddningstjänsten Syd rekommenderar en brandfilt på 120x180 cm och en pulversläckare på 6 kg. Om 6 kg är för tungt finns mindre alternativ.

>>> Brandvarnare, pulversläckare och brandfilt hittar du i de flesta stormarknader. För andra typer av brandskydd finns det särskilda hjälpmedelsbutiker. Kontakta ditt försäkringsbolag för tips om återförsäljare.

Utrymma på egen hand

Om det brinner och du inte kan släcka själv behöver du utrymma snabbt.

Stäng alla dörrar på vägen ut för att hindra att branden och röken sprider sig.

Om du bor i ett flerbostadshus och det brinner eller är rök i trapphuset, stäng dörren och stanna kvar i bostaden. Larma 112. Varje lägenhet är en egen brandcell där du är trygg tills hjälpen är framme.

Håll alltid trapphuset fritt från brännbart material för att skapa fria vägar.

Har du svårt att utrymma själv är det extra viktigt att minska brandriskerna och förstärka brandskyddet.

Brandrisker och hjälpmedel

Rökning

Den vanligaste orsaken till dödsbränder är rökning som inte sker på ett säkert sätt. Om det finns brännmärken i kläder eller möbler är det ett varningstecken.

Många dödsbränder startar av att cigaretter eller levande ljus sätter eld på kläder, sängkläder eller möbler. Morgonrockar i fleece och nattlinnen i nylon är exempel på kläder som lätt börjar brinna.

Rök inte i sängen eller i närheten av inredning som kan börja brinna. Använd stabila

tändare och askfat som står stadigt. Blöt askan innan du slänger den.

För att skydda mot brand i kläder och möbler finns allt från rökförkläden till flamskyddade filter och sängkläder.

Levande ljus

Använd helst batteridrivna ljus som är ett säkrare alternativ. Om du tänds levande ljus så håll dem under uppsikt.

Se till att ljusen är rätt placerade med avstånd till gardiner och annan inredning. Använd stadiga ljusstakar i brandsäkert material. Undvik ljusdekorationer av textil eller plast.

Spisen

En vanlig orsak till brand i hemmet är en bortglömd kastrull på spisen. Har det hänt eller varit på väg att hända kan en timer eller spisvakt vara en lösning.

En timer bryter strömmen efter en förbestämd tid. En spisvakt är en elektronisk utrustning som bevakar spisen och bryter strömmen vid risk för brand.



Exempel på hur en spisvakt kan se ut.

Kontrollera alltid att spisen är avstängd när du går hemifrån eller går och lägger dig. Förvara inte papper, dukar eller annat brännbart i närheten av spisen. Rengör köksfläkt och filter regelbundet.

Laddningsbara batterier

Uppladdningsbara litiumjonbatterier finns i exempelvis laptops, verktyg och elcyklar. Om de inte hanteras och laddas på rätt sätt kan de vara brandfarliga.

Ladda när du är vaken och hemma, på ett hårt underlag. Gärna nära en brandvarnare. Undvik att ladda i din utrymningsväg eller i sängar och soffor. Var uppmärksam på skador, om batteriet tappats, fått hårda stötar eller blir onormalt varmt.

En batteribrand kan gå snabbt, vara explosiv och svår att släcka. Om det börjar brinna i ett uppladdningsbart batteri, ta dig ut snabbt och larma 112.

Elektronik

Vi rekommenderar LED-belysning i första hand. Om du har lampor som kan bli varma, täck inte över dem och se till att de står fritt från brännbar inredning. Se särskilt till att sänglampan står stadigt eller är ordentligt fastskruvad. Ha koll på om lampan har någon maxeffekt.

Använd inte elektriska värmefiltar, madrassvärmare eller liknande när du ska sova, och följ tillverkarens instruktioner.

Använd timer eller dra ut kontakten när du använt hushållsapparater. Håll rent vid TV, vitvaror, tvättmaskin och torktumlare.

Öppen spis eller kakelugn

Följ tillverkarens rekommendationer. Elda med rätt mängd bränsle och tillräcklig lufttillförsel. Se till att det inte finns hinder i skorstenen. Förvara askan i en plåthink.

Vart vänder jag mig för hjälp?

Det är ofta kommunens biståndshandläggare eller arbetsterapeuter som bedömer behov och ger bistånd till hemtjänst, trygghetslarm, brandvarnare kopplad till trygghetslarm och spisvakt. Genom Region Skåne och audionommottagningarna kan du ansöka om hjälpmedel vid nedsatt hörsel, till exempel blyxtljus och vibratorplatta.

Kontakta din kommun eller Region Skåne genom växeln för mer information om dina möjligheter till anpassad hjälp.

Räddningstjänsten Syd gör kostnadsfria hembesök för rådgivning om brandskydd. Kontakta gärna oss om du har frågor eller vill boka ett hembesök.

Räddningstjänsten Syd

kontakt för rådgivning och hembesök

Växel: 046-540 46 00

Mail: info@rsyd.se

Webb: www.rsyd.se

